

Drawer Slide Jig 사용설명서

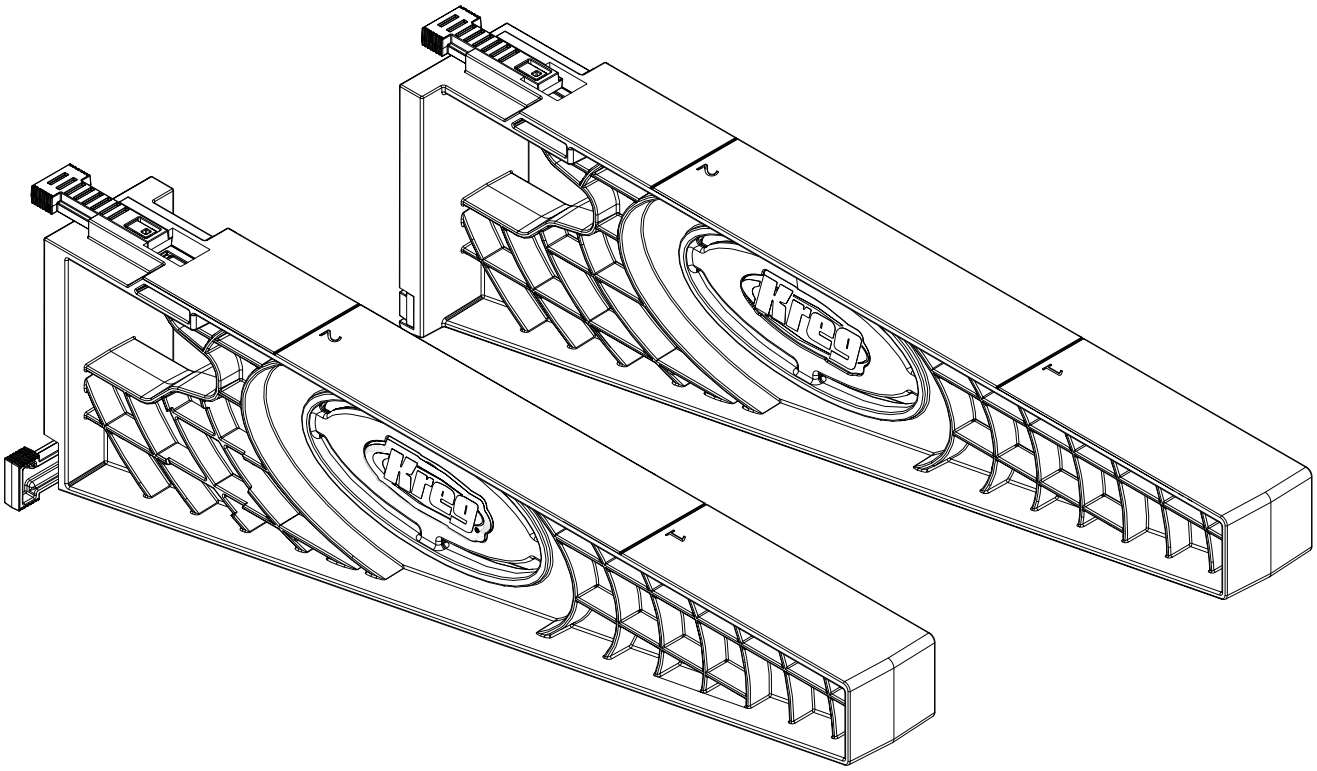

ITEM . KHI-SLIDE

안전 사항 (SAFETY)

드릴 제조업체의 지침과 안전 지침을 따르십시오.
항상 보안경을 착용하십시오.
날카로운 비트 모서리와 움직이는 부품에 몸과 손을 가까이 하지 마십시오.
드릴을 할 때 손과 손가락이 공작물 뒷면에 닿지 않도록 합니다.

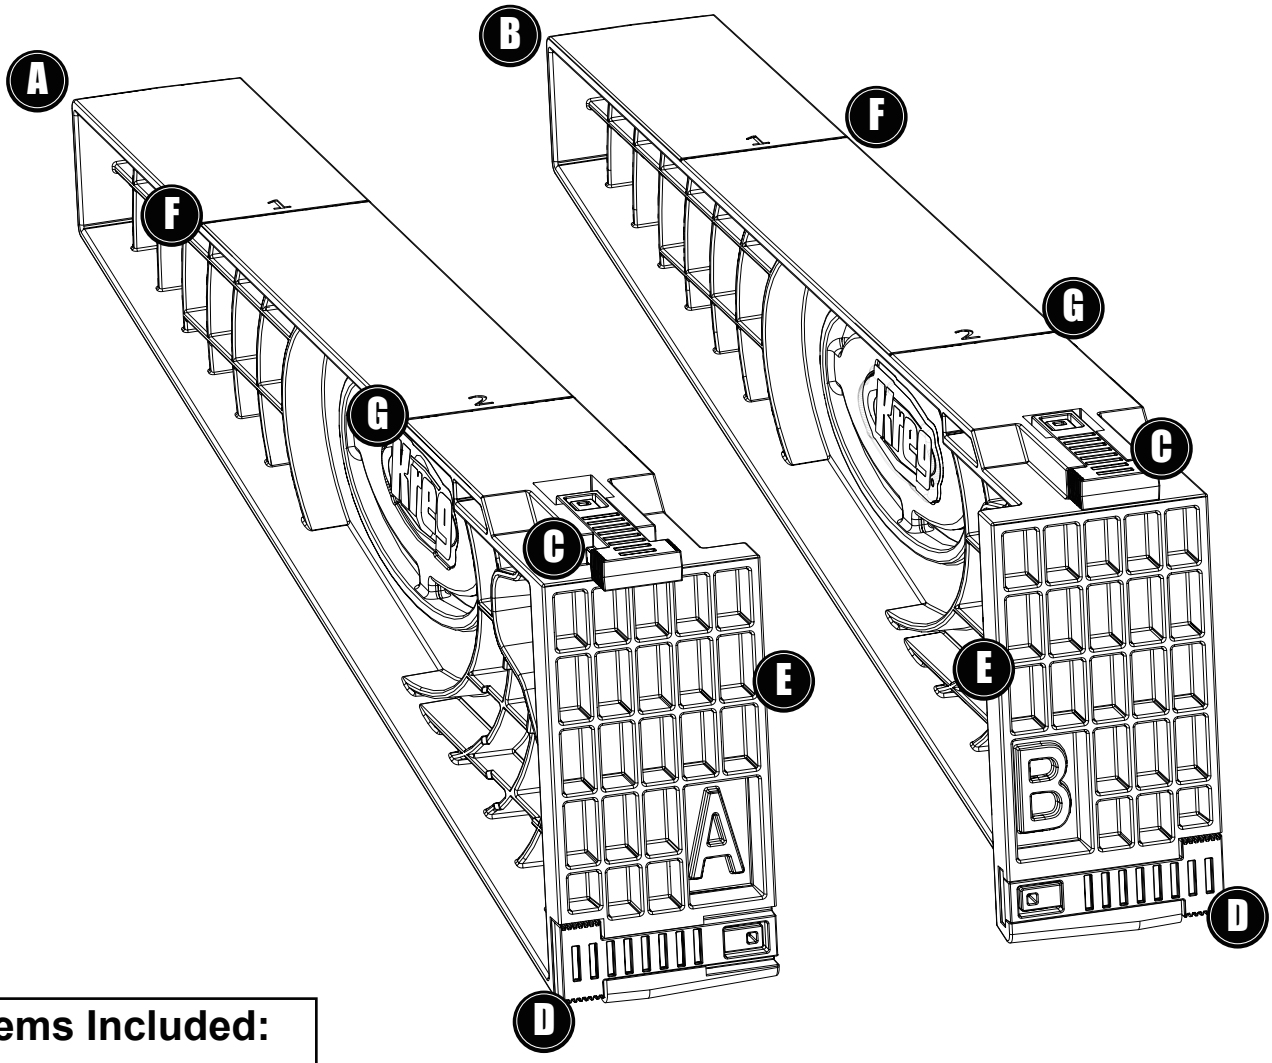

Items Included:

(A) Bracket A
(B) Bracket B
(C) Upper Slider
(D) Lower Slider
(E) Bracket Flange
(F) Line 1
(G) Line 2

지그 사용 (USING THE JIG)

⚠ 주의사항 전면 프레임 캐비닛에 서랍 슬라이드를 설치하려면 슬라이드 장착 레일을 캐비닛 측면의 안쪽 면에 부착하여 전면 프레임 스타일의 내부 모서리와 같은 높이의 서랍 슬라이드 장착 표면을 제공해야 합니다.
가판을 부착하기 전에 서랍 상자를 장착해야 합니다.
서랍 슬라이드 지그는 서랍을 캐비닛 바닥에 장착하는 데 사용할 수 없습니다.


⚠ 주의사항 서랍 슬라이드와 함께 제공된 설치 지침이 모호하거나 불완전한 경우 제조업체 또는 하드웨어 공급업체에 전체 설치 정보를 문의하십시오. 주요 하드웨어 제조업체의 웹 사이트에 이 정보가 있습니다.

전면 프레임 캐비닛 (FACE-FRAME CABINETS)

서랍 슬라이드 캐비닛 구성 장착 - 3/4 확장 및 전체 확장 서랍 슬라이드

브래킷 배치

- 각 브래킷의 상단 슬라이드와 하단 슬라이딩을 확장합니다.
- 브래킷 A를 캐비닛 왼쪽에 배치하고, 브래킷 B를 오른쪽에 배치하며, 양쪽 브래킷이 캐비닛 안으로 확장됩니다.
- 상단 슬라이더를 서랍 입구 아래에 있는 전면 프레임 레일의 상단 가장자리에 놓고 하단 슬라이더를 전면 프레임 기둥의 안쪽 면에 놓습니다.
- 브래킷을 페이스 프레임에 고정합니다.

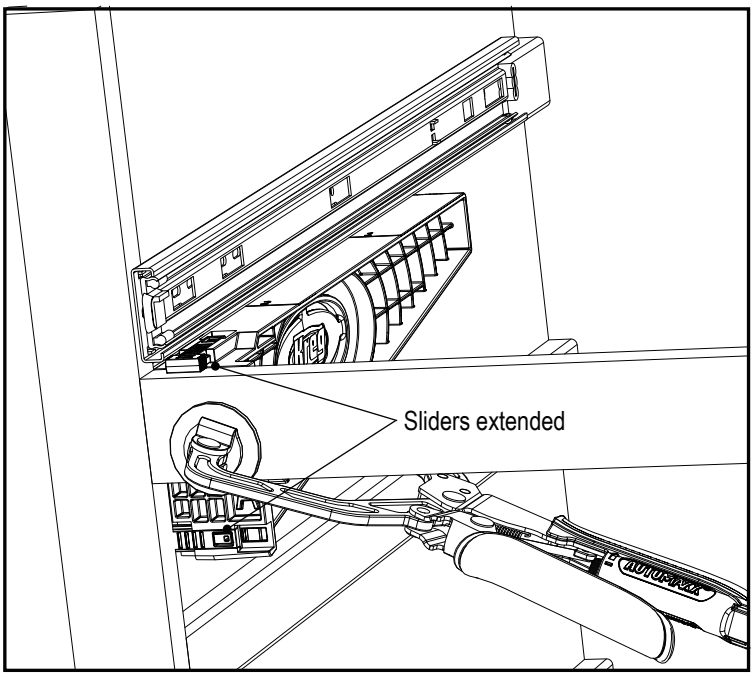


서랍-슬라이드 캐비닛 구성 요소 고정

- 서랍 슬라이드를 브래킷에 놓습니다. 오버레이 서랍 전면의 경우 스타일의 전면에서 슬라이드 후퇴 거리에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오.
  삽입된 서랍 전면의 경우 서랍 전면의 두께를 추가하십시오.
- 서랍 슬라이드 캐비닛 구성의 수직 장착 슬롯을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 캐비닛 구성을 제자리에 고정합니다.
- 캐비닛에서 브래킷을 제거합니다.

서랍 슬라이드 캐비닛 구성 장착
- 언더 마운트 서랍 슬라이드

브래킷 배치

- 각 브래킷의 하단 슬라이더만 확장합니다.
- 브래킷 A를 캐비닛 왼쪽에 배치하고, 브래킷 B를 오른쪽에 배치하며, 양쪽 브래킷이 캐비닛 안으로 확장됩니다.
- 상부 슬라이더의 상단 표면이 서랍 개구부 아래에 있는 전면 프레임 레일의 상단 표면과 같은 높이를 유지하도록 브래킷을 배치하고 전면 프레임 기둥의 내부면에 대해 하단 슬라이더를 배치합니다.
- 브래킷을 페이스 프레임에 고정합니다.

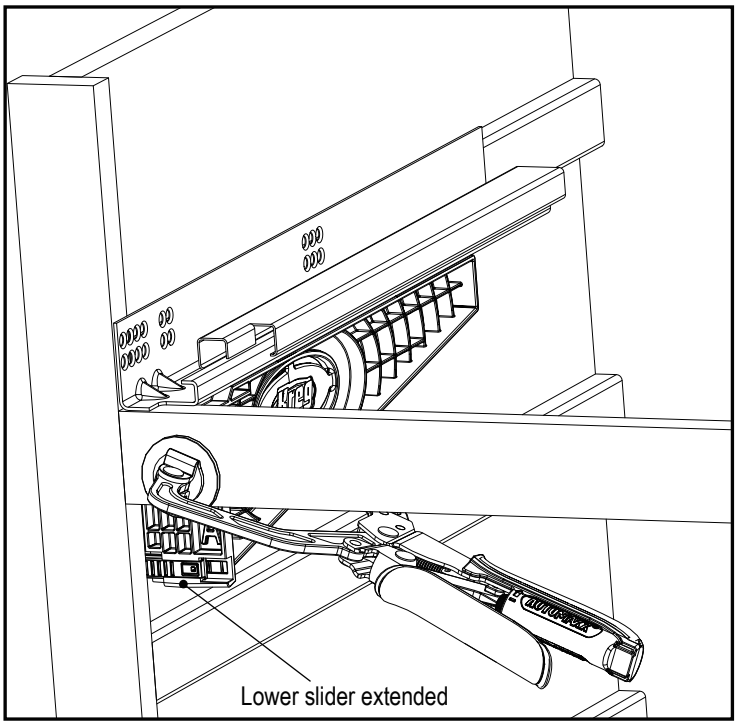

서랍-슬라이드 캐비닛 구성 요소 고정

- 서랍 슬라이드의 캐비닛 구성 요소를 브래킷에 놓습니다. 오버레이 서랍 전면의 경우 스타일의 전면에서 슬라이드 후퇴 거리에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오. 삽입된 서랍 전면의 경우 서랍 전면의 두께를 추가하십시오.
- 서랍 슬라이드 캐비닛 구성의 수직 장착 슬롯을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 슬라이드를 제자리에 고정합니다.
- 캐비닛에서 브래킷을 제거합니다.


⚠ 주의사항 전면 프레임 스타일의 내부 가장자리가 캐비닛 측면의 내부 면과 같은 높이인 경우 하단 슬라이더를 확장하지 마십시오.

서랍 슬라이드 캐비닛 구성 장착
- 3/4 확장 및 전체 확장 서랍 슬라이드

⚠ 주의사항 서랍 측면 아래로 연장되는 서랍 슬라이드의 서랍 부재를 설치할 때 브래킷을 사용하지 마십시오. 이 경우 작업대에 서랍을 뒤집어 놓고 서랍 앞쪽에서 제조사의 셋백 거리를 관찰하면서 서랍 부재를 설치하십시오.

브래킷 배치

- 각 브래킷의 상단 슬라이더를 확장합니다.
- 브래킷 A를 캐비닛 왼쪽에 배치하고, 브래킷 B를 오른쪽에 배치하며, 양쪽 브래킷이 캐비닛 안으로 확장됩니다.
- 브래킷을 페이스 프레임에 고정합니다.

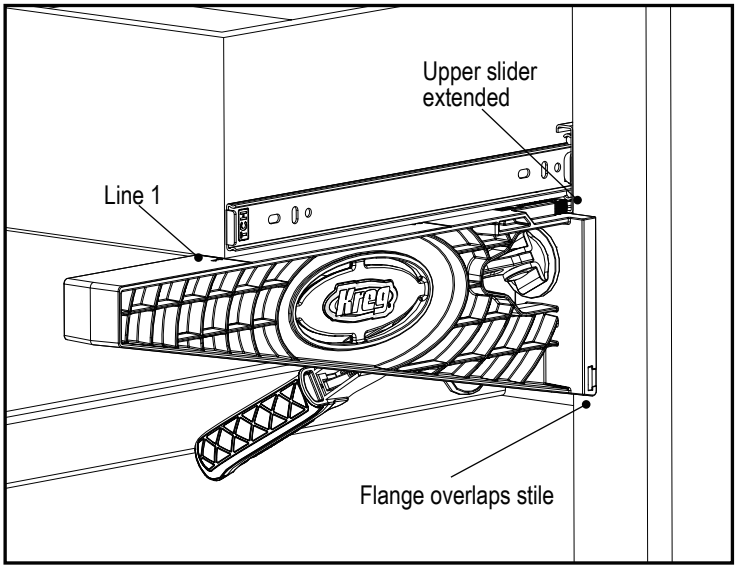

언더마운트 서랍 슬라이드 (Under-mount Drawer Slides)

서랍-슬라이드 캐비닛 구성 요소 고정


- 상자 앞면이 각 브래킷의 상단 면에 있는 라인 1과 정렬된 상태로 브라켓에 서랍 상자를 놓습니다.
- 서랍 슬라이드를 확장합니다. 서랍 상자 전면에서 슬라이드 후퇴 거리에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 서랍슬라이드 서랍 부재의 장착 구멍을 가이드로 사용하여 전면 및 중간 나사용 파일럿 구멍을 뚫고 슬라이드를 서랍 상자에 나사로 고정합니다.
- 3/4 확장 서랍 슬라이드의 경우 캐비닛에서 서랍을 제거합니다. 후면 장착 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 조입니다.
- 전체 확장 서랍 슬라이드의 경우 서랍을 끝까지 확장합니다. 후면 장착 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 조입니다.
- 캐비닛에서 브래킷을 제거합니다.
- 서랍 작동을 확인하고 서랍 슬라이드 캐비닛 부재의 위치를 조정하여 필요에 따라 서랍 상자의 위치를 조정합니다. 잘 맞으면 서랍 슬라이드 캐비닛 부재의 둥근 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 구동하여 서랍 상자 위치를 고정합니다.

프레임리스 캐비닛 (FRAMELESS CABINETS)

서랍 슬라이드 캐비닛 구성 장착 - 모든 서랍 슬라이드

브래킷 배치

- 캐비닛의 안쪽 면에 서랍 슬라이드의 바닥 위치를 표시합니다.
- 브래킷 A는 캐비닛 오른쪽에, B는 왼쪽에 배치하며, 양쪽 브래킷은 캐비닛 안으로 확장되고 브래킷 플랜지는 캐비닛 측면의 전면 모서리에 맞춥니다.
- 브래킷의 상단 가장자리를 서랍 슬라이드 위치 표시에 맞추고 브래킷을 캐비닛 측면에 고정합니다.

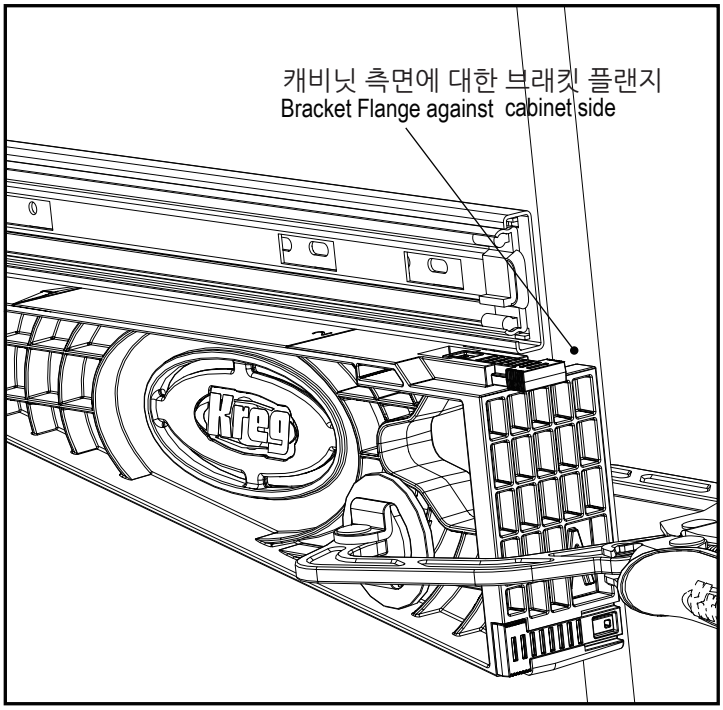


서랍-슬라이드 캐비닛 구성 요소 고정

- 서랍 슬라이드를 브래킷에 놓습니다. 언더 마운트 슬라이드의 경우 슬라이드의 캐비닛 구성 요소만 브래킷에 배치합니다. 오버레이 서랍 전면의 경우 캐비닛 측면의 전면 가장자리에서 슬라이드 후퇴 거리에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오. 삽입 서랍 전면의 경우 서랍 전면의 두께를 추가하십시오.
- 서랍 슬라이드 캐비닛 구성의 수직 장착 슬롯을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 슬라이드를 제자리에 고정합니다.
- 캐비닛에서 브래킷을 제거합니다.

서랍 슬라이드 캐비닛 구성 장착
- 3/4 확장 및 전체 확장 서랍 슬라이드

브래킷 배치

- 브래킷 A를 캐비닛 왼쪽에 배치하고, 브래킷 B를 오른쪽에 배치하며, 양쪽 브래킷이 캐비닛 안으로 확장됩니다.
- 각 브래킷의 상단면에 있는 라인 2를 각 서랍 슬라이드의 앞쪽 끝과 정렬하고 브래킷을 슬라이드 바닥에 대고 위로 밀고 브래킷을 캐비닛 측면에 고정합니다.

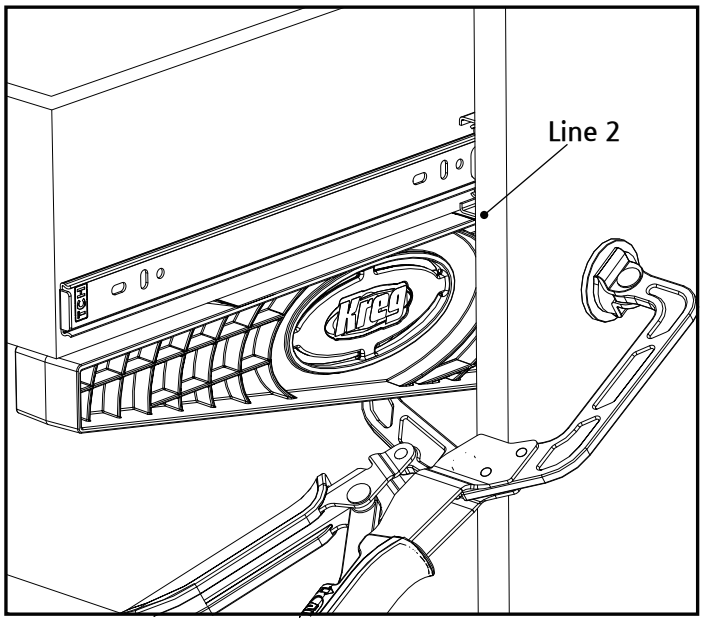


언더마운트 서랍 슬라이드 (Under-mount Drawer Slides)

서랍-슬라이드 캐비닛 구성 요소 고정

- 서랍 상자를 브래킷의 끝과 일치하도록 상자 전면을 브래킷에 놓습니다.
- 서랍 슬라이드를 확장합니다. 서랍 상자 전면에서 슬라이드 후퇴 거리에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 서랍 슬라이드 서랍 부재의 장착 구멍을 가이드로 사용하여 전면 및 중간 나사용 파일럿 구멍을 뚫고 슬라이드를 서랍 상자에 나사로 고정합니다.
- 3/4 확장 서랍 슬라이드의 경우 캐비닛에서 서랍을 제거합니다. 후면 장착 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 조입니다.
- 전체 확장 서랍 슬라이드의 경우 서랍을 끝까지 확장합니다. 후면 장착 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 조입니다.
- 캐비닛에서 브래킷을 제거합니다.
- 서랍 작동을 확인하고 서랍 슬라이드 캐비닛 부재의 위치를 조정하여 필요에 따라 서랍 상자의 위치를 조정합니다. 잘 맞으면 서랍 슬라이드 캐비닛 구성의 둥근 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 구동하여 서랍 상자 위치를 고정합니다.

캐비닛 하단에 서랍 설치


서랍-슬라이드 캐비닛 부재 장착

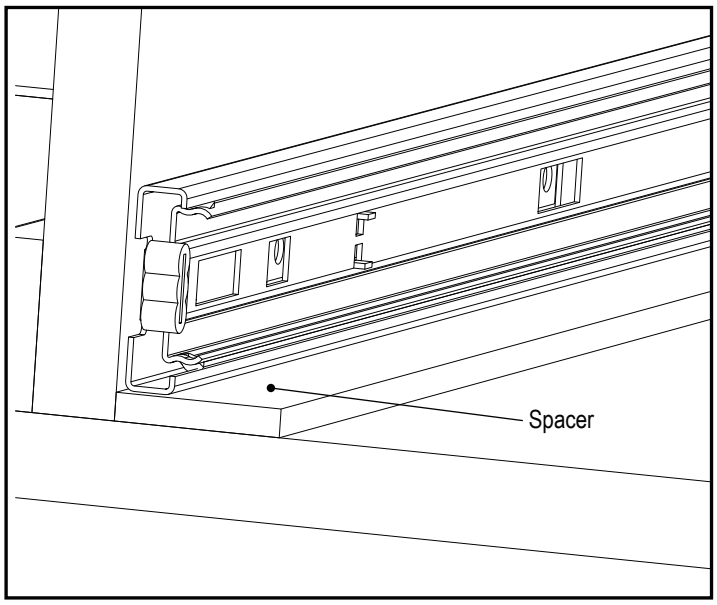

- 캐비닛 바닥과 각 서랍 슬라이드 사이에 서랍 슬라이드 길이만큼 ¼"[6mm] 두께, 1½"[38mm] 너비의 스페이서 보드를 놓습니다.
- 오버레이 서랍 전면의 경우, 기둥 표면(페이스 프레임 캐비닛의 경우) 또는 캐비닛 측면의 전면 가장자리 (프레임 없는 캐비닛의 경우)로부터의 슬라이드 후퇴 거리에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오. 삽입 서랍 전면의 경우 서랍 전면의 두께를 추가하십시오.
- 서랍 슬라이드 캐비닛 부재의 수직 장착 슬롯을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 캐비닛 부재를 제자리에 고정합니다.

Under-mount Drawer Slides (언더마운트 서랍 슬라이드)

- 서랍 부재 설치에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 스페이서가 돌출될 때까지 캐비닛 밖으로 밀어냅니다 (4" [102mm). 캐비닛 내부에 장착된 드로어 슬라이드 아래에 스페이서의 나머지 길이를 유지합니다.
- 서랍 상자를 스페이서의 끝 부분에 맞춰 상자 전면을 스페이서에 놓습니다.
- 서랍 슬라이드를 확장합니다. 서랍 상자 전면에서 슬라이드 후퇴 거리에 대한 서랍 슬라이드 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 서랍 슬라이드 서랍 부재의 구멍을 가이드로 사용하여 전면 나사용 파일럿 구멍을 뚫고 슬라이드를 서랍 상자에 나사로 고정합니다.
- 서랍을 확장하여 중간 장착 구멍을 노출시키고 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 조입니다.

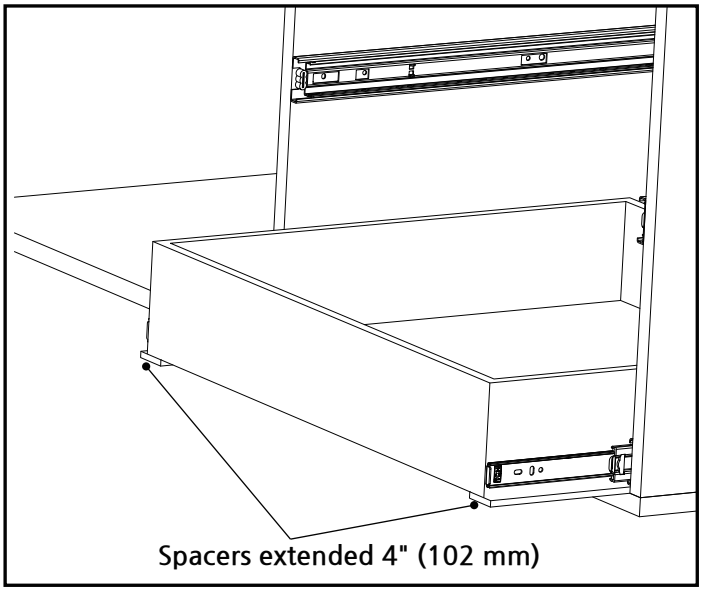
Spacers extended 4" (102 mm)

- 3/4 확장 서랍 슬라이드의 경우 캐비닛에서 서랍을 제거합니다. 후면 장착 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 조입니다.
- 전체 확장 서랍 슬라이드의 경우 서랍을 끝까지 확장합니다. 후면 장착 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 조입니다.
- 스페이서를 제거합니다.
- 서랍 작동을 확인하고 서랍 슬라이드 캐비닛 부재의 위치를 조정하여 필요에 따라 서랍 상자의 위치를 조정합니다. 잘 맞으면 서랍 슬라이드 캐비닛 구성의 둥근 구멍을 가이드로 사용하여 파일럿 구멍을 뚫고 나사를 구동하여 서랍 상자 위치를 고정합니다.