
사용설명서

Cabinet Door Mounting Jig

Item # KHI-CDIJ

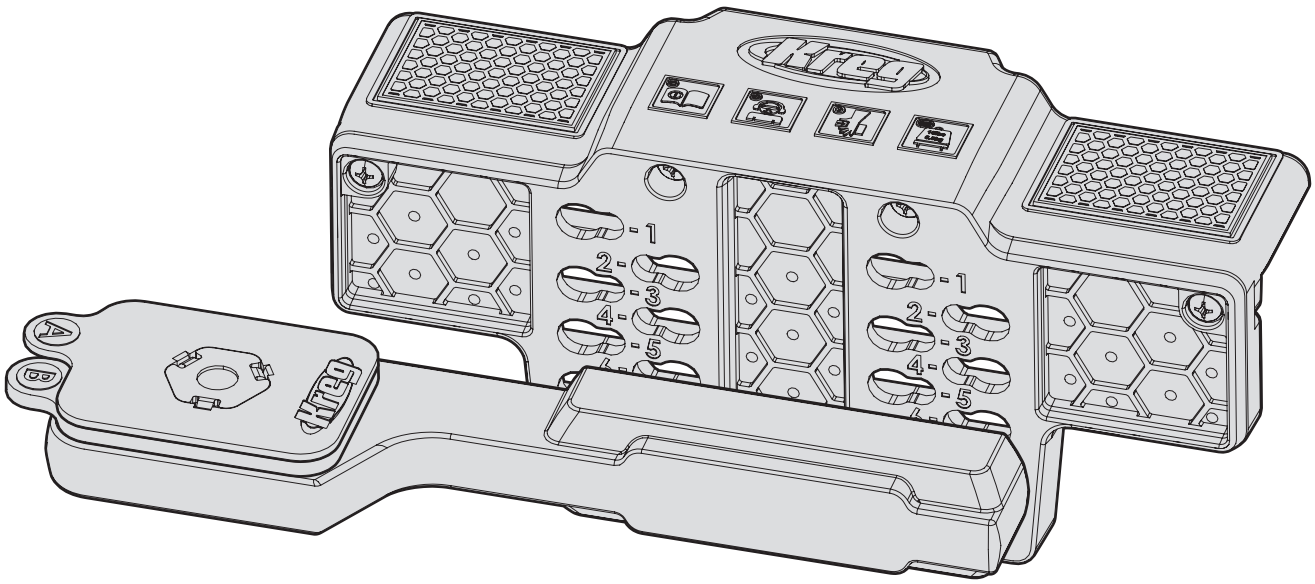

WARNING

모든 사용자는 이 설명서의 지침과 안전 예방 조치를 읽고 따라야 합니다.
나중에 참조할 수 있도록 설명서를 보관하십시오.

안전 주의사항

WARNING

이 제품과 함께 전동 공구를 사용하기 전에 아래의 안전 예방 조치 외에 공구 제조업체의 지침 및 안전 예방 조치를 읽고 준수하여 화재, 감전 또는 회전하는 드릴 비트와 같은 위험으로 인한 심각한 부상의 위험을 줄이십시오.

- 항상 지그 사용에 대한 사용설명서의 안전 지침을 따르십시오.
- 드릴 제조업체의 안전 지침을 따르십시오.
- 보안경, 청력 및 호흡기 보호구를 포함하여 인증된 개인 보호 장비를 항상 착용하십시오. 전동 공구를 사용할 때는 항상 제조업체의 개인 보호 장비 요구 사항을 따르십시오.
- 도구를 자주 사용하여 얻은 익숙함에 방심하지 마십시오. 순간의 부주의로 중상을 입을수 있습니다.

WARNING 클램프 제조업체의 안전 지침을 따르십시오. 캐비닛 도어를 걸기 전에 지그가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.

WARNING 지그의 정격 중량 한계 용량을 초과하지 마십시오. 11kg 이상의 도어로 무게 제한 초과. 제품이 고장나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

WARNING 도어를 장착할 때 부상을 방지하기 위해 특별한 주의를 기울이십시오. 캐비닛 도어가 지그에 제대로 배치되고 한 손으로 지지되는지 확인합니다.

WARNING 갑작스런 미끄러짐으로 인해 회전하는 비트와 접촉할 수 있는 어색한 손 위치를 피하십시오.


WARNING 약물, 알코올 또는 약물의 영향을 받은 상태에서 이 도구나 기계를 작동하지 마십시오

WARNING 이 제품은 탄소 1333-86 4 및 캘리포니아 주에서 암과 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 기타 화학 물질을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다.
자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 방문하십시오.


조립 전

시작하기 전에 이 섹션을 검토하십시오.
모든 도구 / 재료가 있는지 확인하고 패키지를 제품 설명 섹션에 나열된 항목과 비교하십시오.
누락되거나 분실된 항목이 있는 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.
기술 지원을 문의하거나 제품을 구입처로 연락하십시오.

권장 도구 / 재료

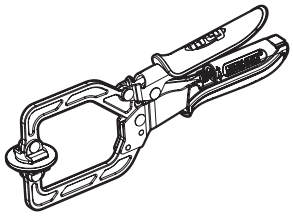


Clamp



Pencil

제품 설명

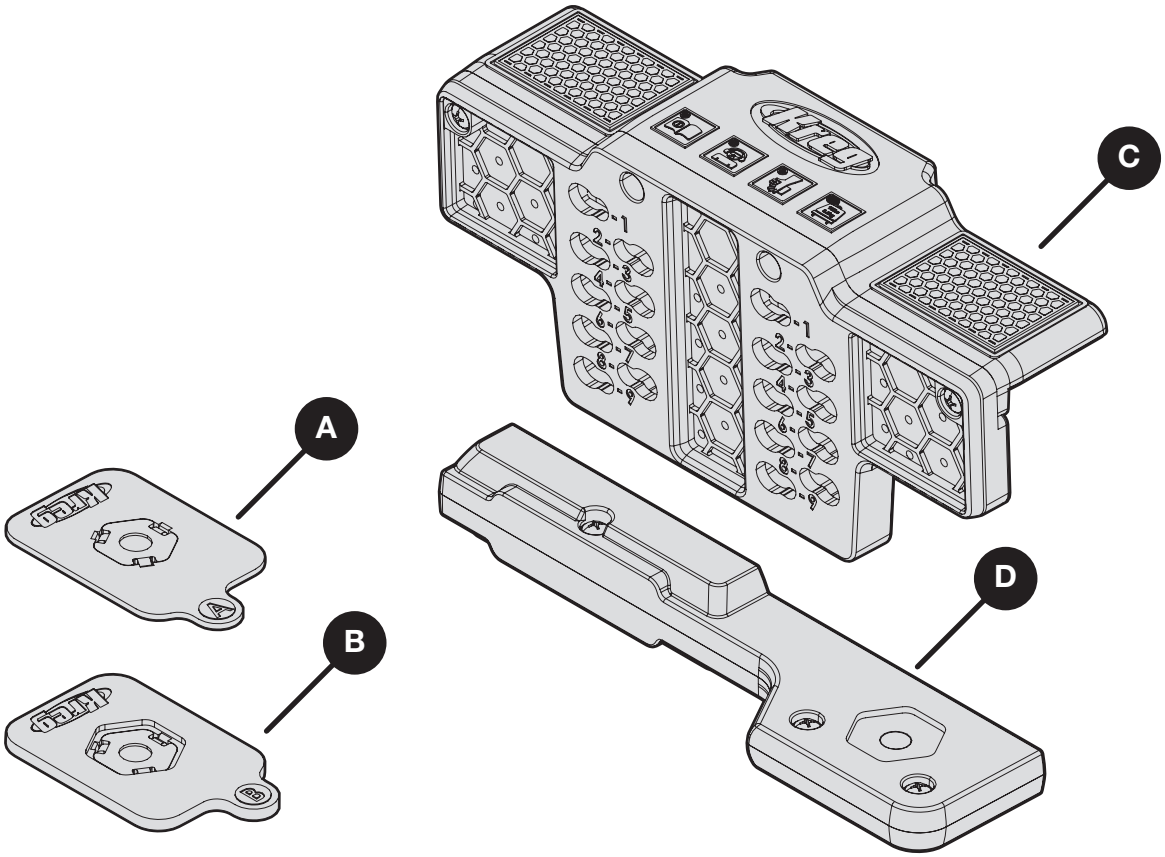

Part	Description
A	Shim A
B	Shim B

Part	Description
C	Cabinet Door Mounting Jig
D	Support Arm

조립

시작하기 전에


Note 이 지그는 벽 캐비닛과 기본 캐비닛 모두에 도어를 장착하는 데 사용할 수 있습니다.

a. 문에 경첩을 장착하십시오.

b. 지그 설정 및 심 사용 차트 (6페이지)를 사용하여 원하는 오버레이에 사용할 올바른 지그 설정과 심을 식별합니다. (문이 캐비닛 프레임 또는 전면 프레임과 얼마나 겹칠 것인지)

1 지지 암을 지그에 부착

a. 응용 프로그램에 대한 지그(C)에 대한 지지 암(D)의 올바른 방향을 결정합니다.

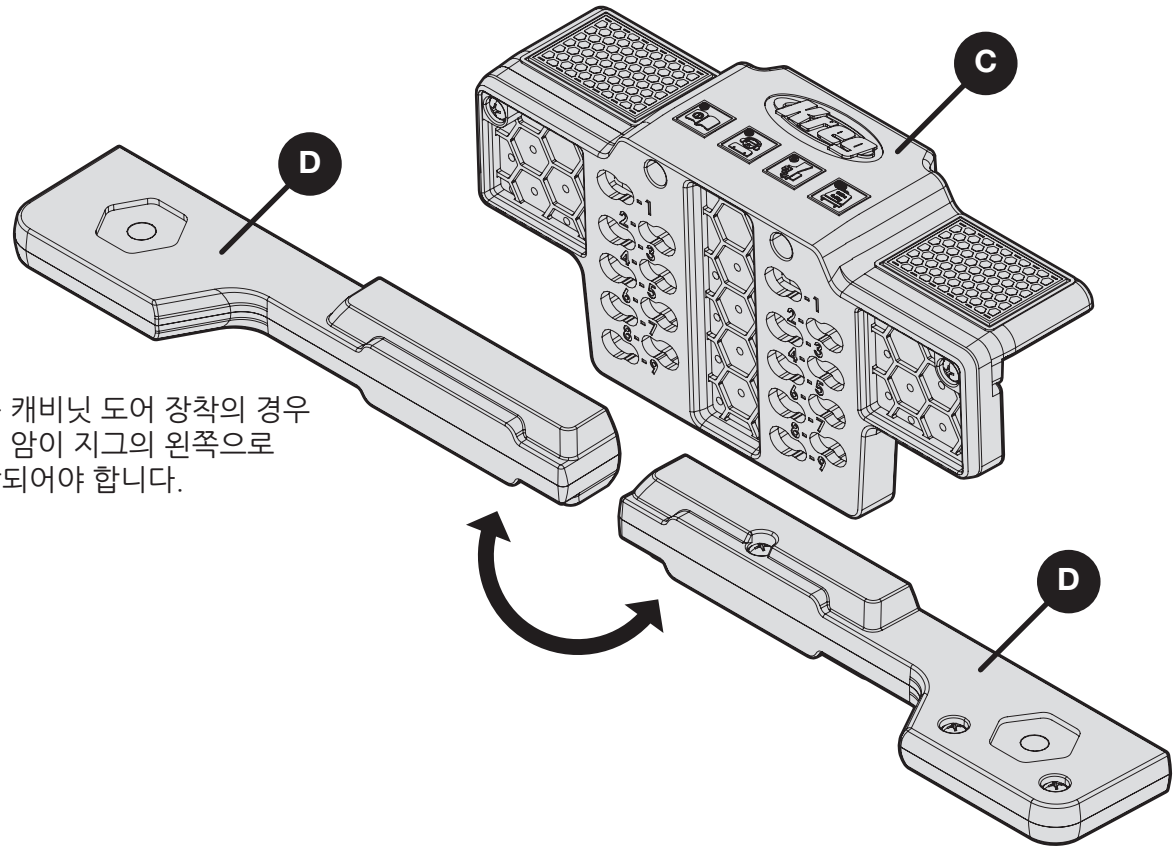


왼쪽 캐비닛 도어 장착의 경우 지지 암이 지그의 왼쪽으로 확장되어야 합니다.

오른쪽 캐비닛 도어 장착의 경우 지지 암이 지그의 오른쪽으로 확장되어야 합니다.

b. 지지대(D)의 못(1)을 올바른 지그 설정에 삽입하십시오(6페이지의 차트 참조).

c. 지지 암(D)을 수평으로 밀어 제자리에 고정합니다.

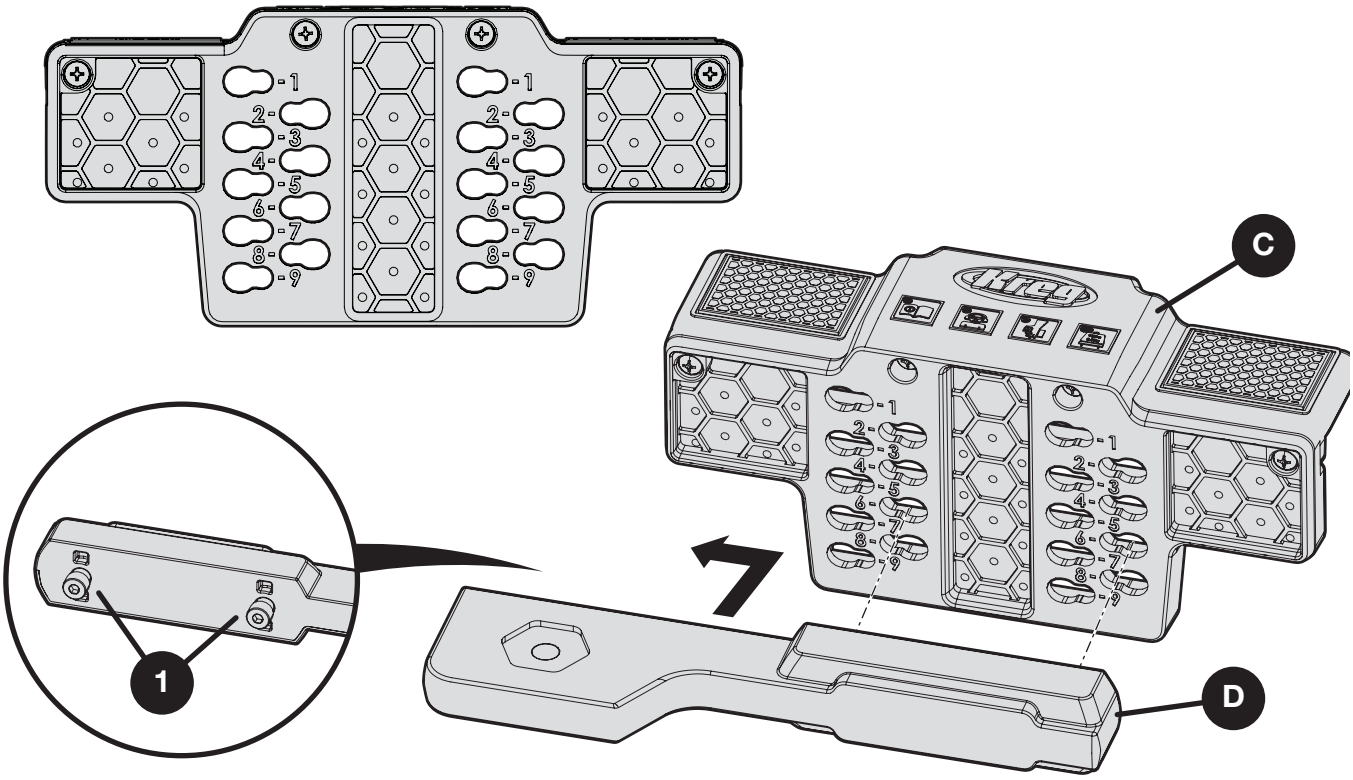

Note


지지대를 제거하려면 수평으로 밀고 지그에서 당겨 빼냅니다.
지지 암을 뒤집고 반대쪽 도어에 대해 동일한 지그 설정에 다시 부착합니다.

2 선택 사항: 지지 암에 심 추가

도어가 개구부를 덮는 거리에 따라 지지 암만 사용하거나 하나 또는 두 개의 심을 추가할 수 있습니다. 6페이지의 차트를 사용하여 사용할 심을 결정하십시오.

a. 지지 암 끝에 심(A 또는 B)을 적용합니다.


Note 제거하려면 지지 암의 끝에서 심을 잡아당깁니다

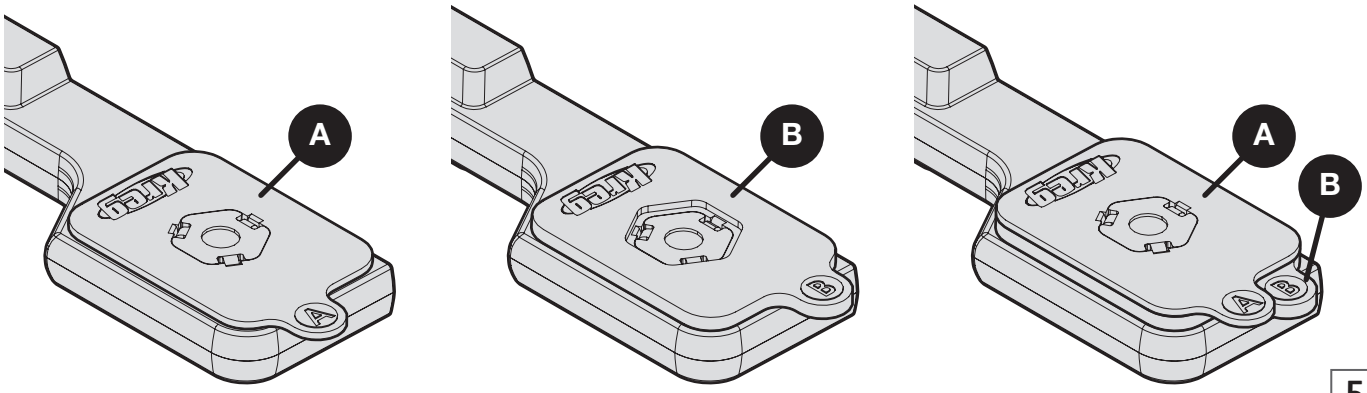

지그 설정 및 심 사용 차트


Overlay	Shim	Jig Setting
Inset	—	1
1/4" (6.5 mm)	—	2
5/16" (8 mm)	A + B	3
3/8" (9.5 mm)	A	
7/16" (11 mm)	B	
1/2" (13 mm)	—	
9/16" (14 mm)	A + B	4
5/8" (16 mm)	A	
11/16" (17.5 mm)	B	
3/4" (19 mm)	—	
13/6" (20.5 mm)	A + B	5
7/8" (22 mm)	A	
15/16" (24 mm)	B	
1" (26 mm)	—	
1-1/16" (27 mm)	A + B	6
1-1/8" (28.5 mm)	A	
1-3/16" (30 mm)	B	
1-1/4" (31.5 mm)	—	

Overlay	Shim	Jig Setting
1-5/16" (33 mm)	A + B	7
1-3/8" (35 mm)	A	
1-7/16" (36.5 mm)	B	
1-1/2" (37.5 mm)	—	
1-9/16" (40 mm)	A + B	8
1-5/8" (41 mm)	A	
1-11/16" (43 mm)	B	
1-3/4" (45 mm)	—	
1-13/16" (46 mm)	A + B	9
1-7/8" (47.5 mm)	A	
1-15/16" (49 mm)	B	
2" (50 mm)	—	

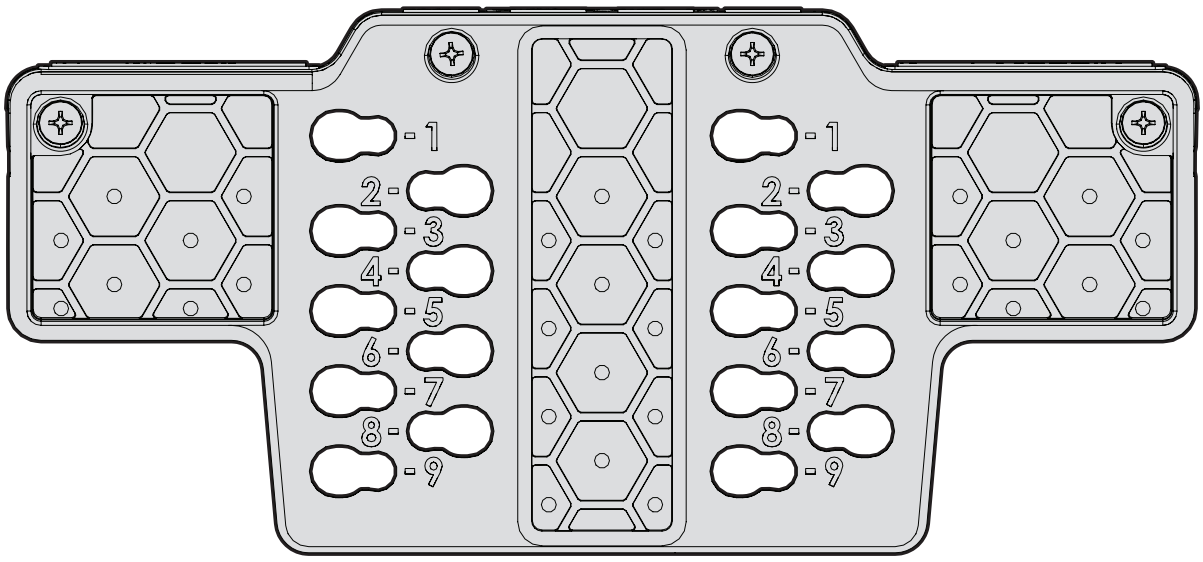

3 지그 위치 지정

a. 캐비닛 하단 가장자리의 지그(C)를 도어 개구부에 최대한 가깝게 맞춥니다.

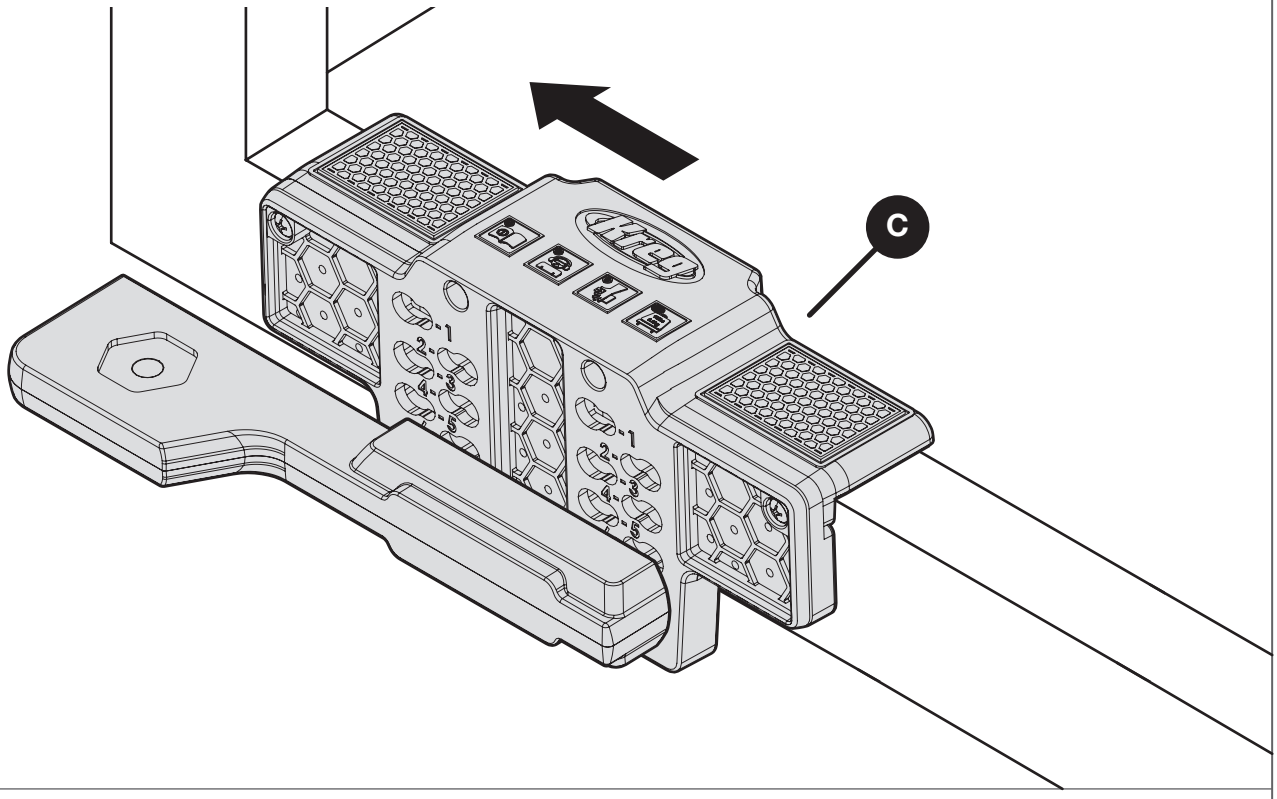


4 지그 클램프

Warning 클램프 제조업체의 안전 지침을 따르십시오.
캐비닛 도어를 걸기 전에 지그가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.

* 클램프는 포함되어 있지 않습니다

a. 지그(C)를 제자리에 고정합니다.

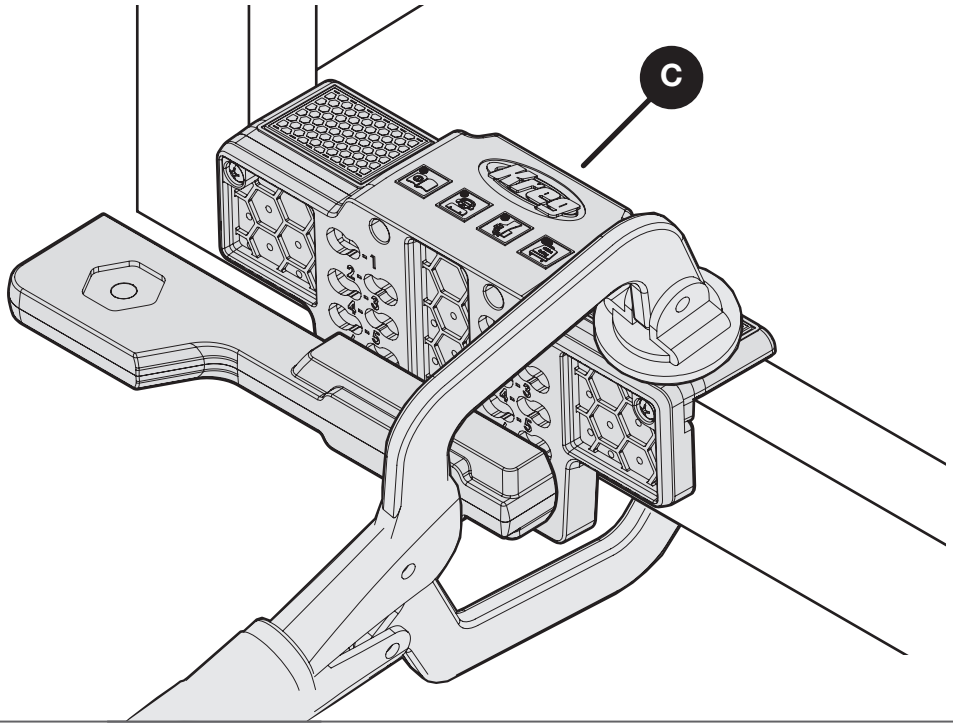

작 동

지그 사용하기


이 지그는 무게가 25kg 이하인 캐비닛 도어에 사용할 수 있습니다.

Warning

도어를 장착할 때 부상을 방지하기 위해 특별한 주의를 기울이십시오.
캐비닛 도어가 지그에 제대로 배치되고 한 손으로 지지되는지 확인합니다.


a. 캐비닛 도어를 캐비닛 전면에 90도 각도로 맞춥니다.

b. 도어 하단 모서리를 지지대(D)에 놓고 한 손으로 도어를 제자리에 고정합니다

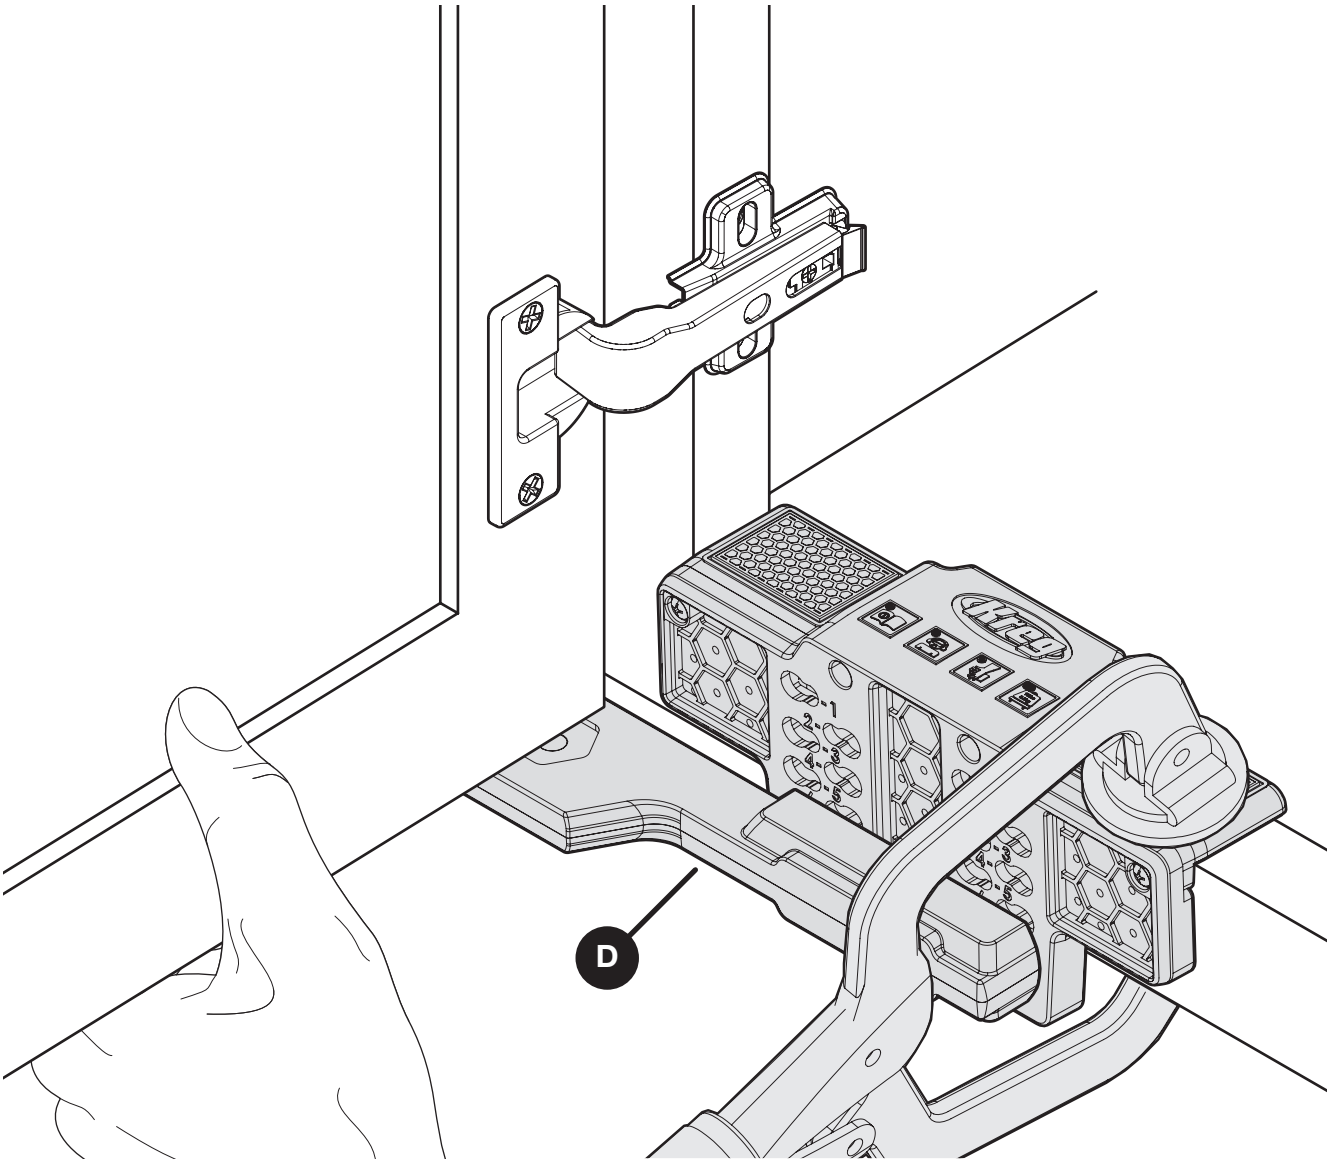

c. 다른 손으로 힌지 플레이트를 올바른 위치에 표시, 드릴 또는 나사로 조입니다.

d. 상단 경첩도 똑같이 반복합니다.

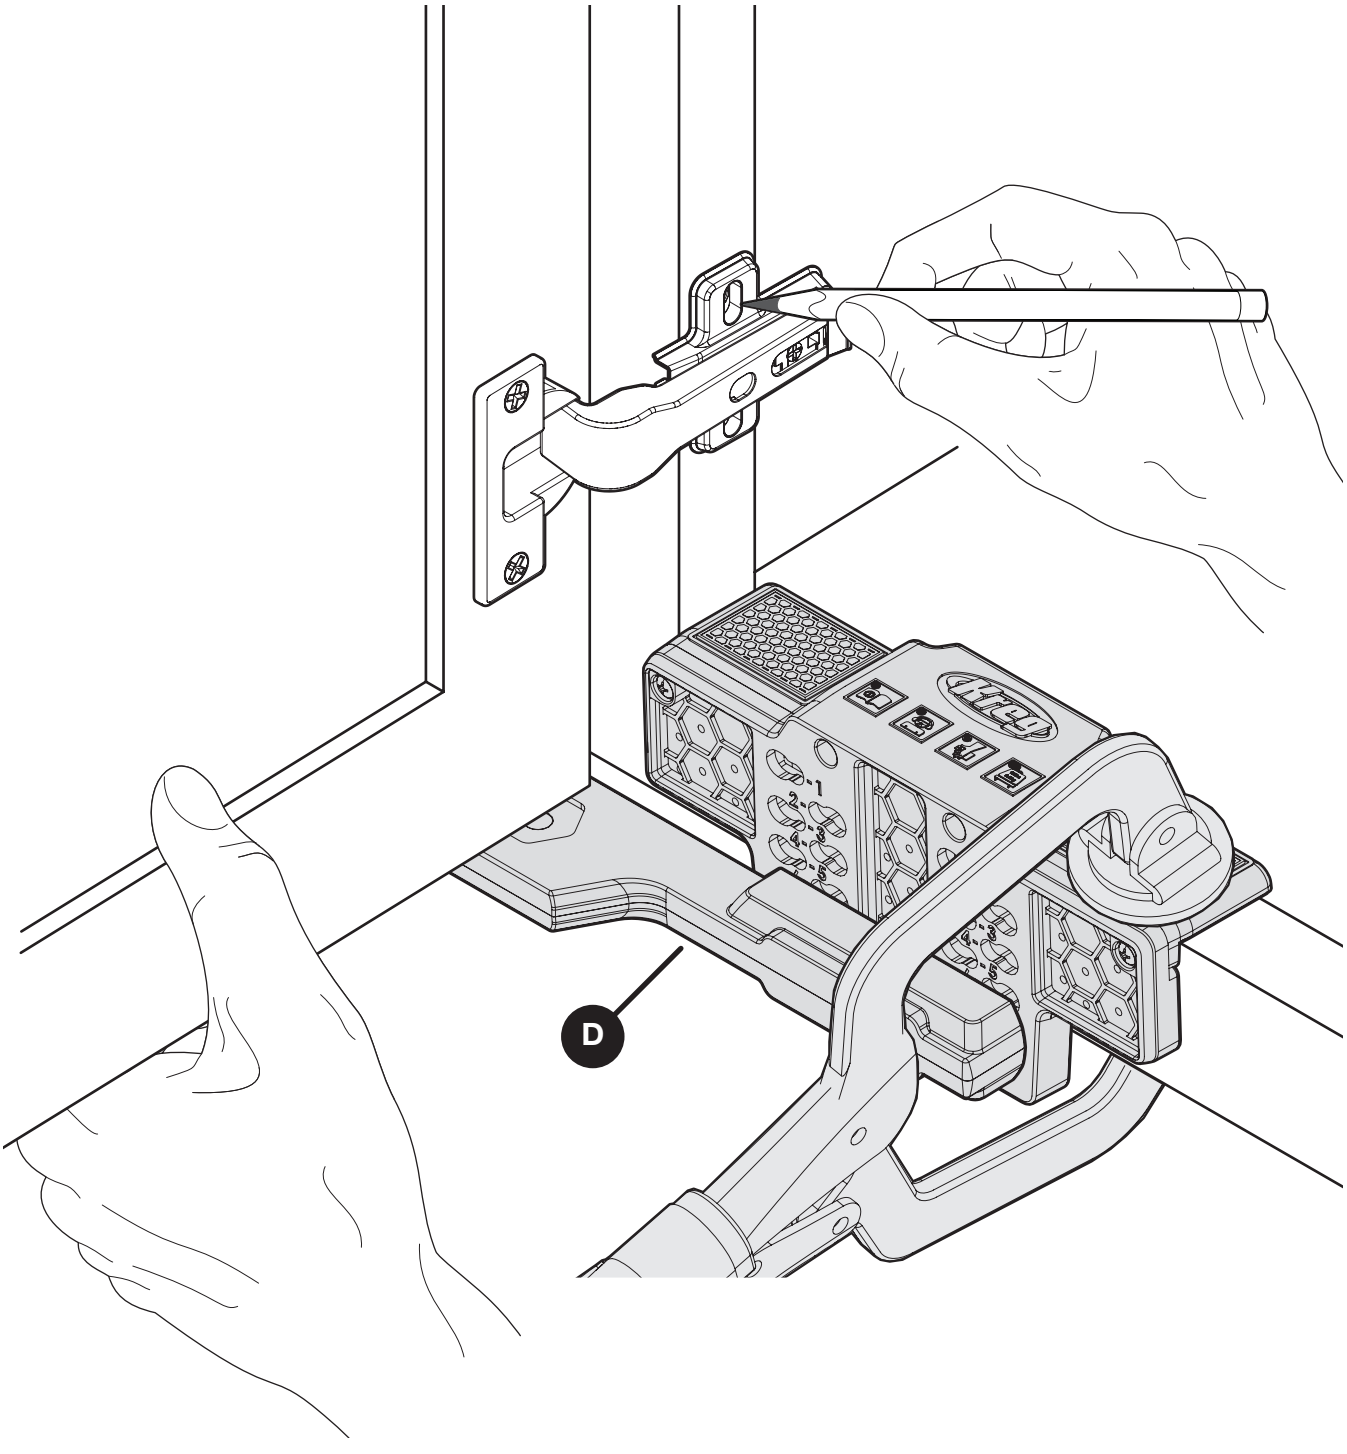

Tip. 숨겨진 경첩의 경우 추가 조정이 가능하도록 플레이트의 장착 슬롯 중앙에 나사를 장착해야 합니다.

유 지

모든 부품에 먼지와 이물질이 없도록 깨끗하게 유지하십시오.

관리 및 청소

청소하려면 깨끗한 천으로 닦거나 지그에 압축 공기를 불어 넣으십시오.


문제 해결

문 제	원 인	솔 루 션
캐비닛 도어가 올바른 오버레이에 맞춰져 있지 않습니다.	지지대가 올바른 지그 설정이 되어 있지 않습니다.	지그 설정 위치를 확인하고 캐비닛 도어를 다시 정렬하십시오.
	캐비닛 도어가 지그 설정에 너무 무겁습니다.	지지대를 한 단계 위로 이동하거나 심을 추가합니다.
	지지대가 구부러지거나 손상되었습니다.	기술 지원에 전화하십시오.

캐비닛 도어 무게 조정

무게가 6.5kg를 초과하는 도어를 장착하는 동안 적절한 배치를 위해 추가 조정 또는 심이 필요할 수 있습니다. 11kg를 초과하는 문에는 사용하지 마십시오.

권장 액세서리(포함되지 않음)

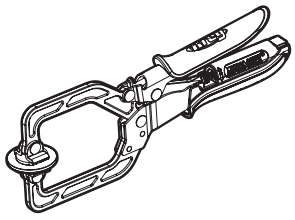

Clamp