

사용 설명서

서랍 장착 시스템
Drawer Front Mounting Jig
Item # KCS-DFMT

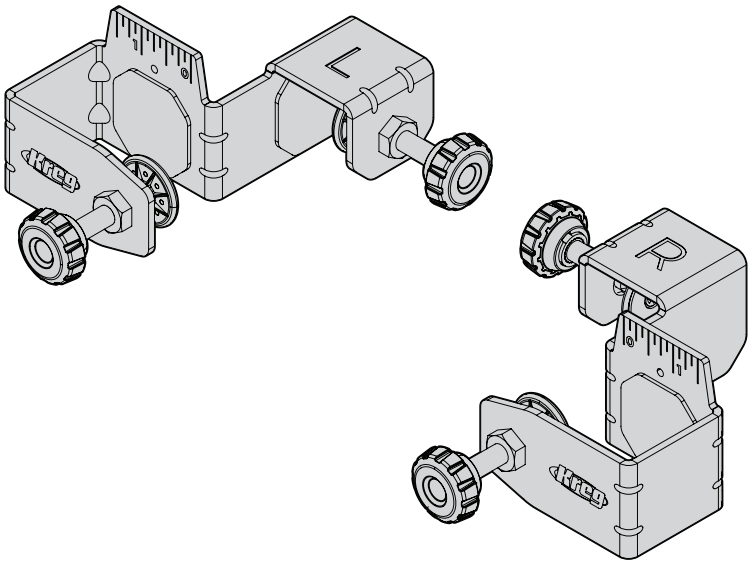

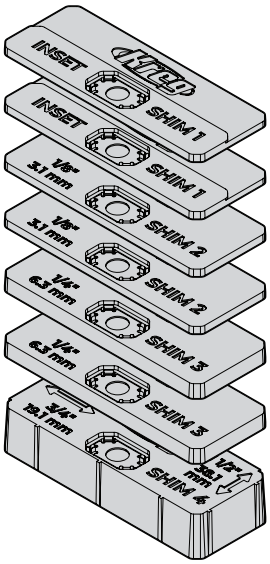

주 의

모든 사용자는 이 설명서의 지침과 안전 주의 사항을 읽고 따라야 합니다.
그렇지 않으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
나중에 참조할 수 있도록 설명서를 보관하십시오.

안전 조치

이 제품과 함께 전동 공구를 사용하기 전에 화재, 감전 또는 회전하는 톱날과 같은 위험으로 인한 심각한 부상의 위험을 줄이기 위해 아래의 안전 주의 사항 외에 공구 제조업체의 지침 및 안전 주의 사항을 읽고 따르십시오.

- 공구 제조업체의 안전 지침을 따르십시오.
- 공구를 자주 사용하여 얻은 익숙함에 방심하지 마십시오.
  한 순간의 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 제대로 작업복을 입으십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마세요
  옷, 머리카락 또는 장신구가 움직이는 부품에 끼여 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 보안경, 청력 및 호흡 보호구를 포함하여 인증된 개인 보호 장비를 항상 착용하십시오.
  전동 공구를 사용할 때는 항상 제조업체의 개인 보호 장비 요구 사항을 따르십시오.
- 부상을 방지하기 위해 클램핑 및 클램핑 해제 시 손과 신체 부위에 끼임이 없도록 주의하십시오.


주 의


- 약물, 알코올 또는 약물을 복용한 상태에서 이 공구 또는 기계를 작동하지 마십시오.
- 이 제품은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려진 아크릴로니트릴을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
- 심박 조율기에서 자석 심을 멀리 두십시오. 자석은 심박 조율기를 손상시킬 수 있는 강한 자기장을 생성할 수 있습니다. 또한 심을 어린이와 자기에 민감한 장비의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


사전 조립

시작하기 전에 이 섹션을 검토하십시오.
모든 도구/자재가 있는지 확인하고 포함된 하드웨어 및 제품 설명 섹션에 나열된 항목과 패키지를 비교하십시오. 누락된 항목이 있는 경우 이 제품을 사용하지 마시고 구입처로 문의하시기 바랍니다.


권장 도구 (포함되지 않음)

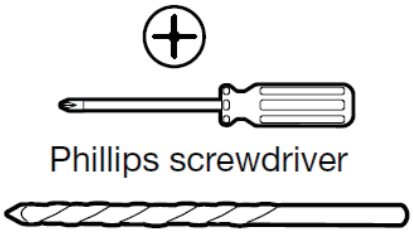

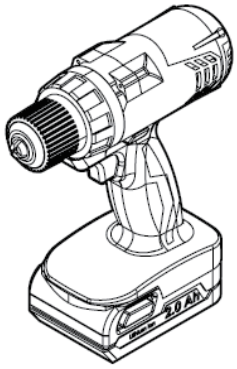
Drill

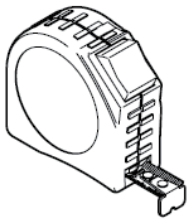
Tape measure


Clamp

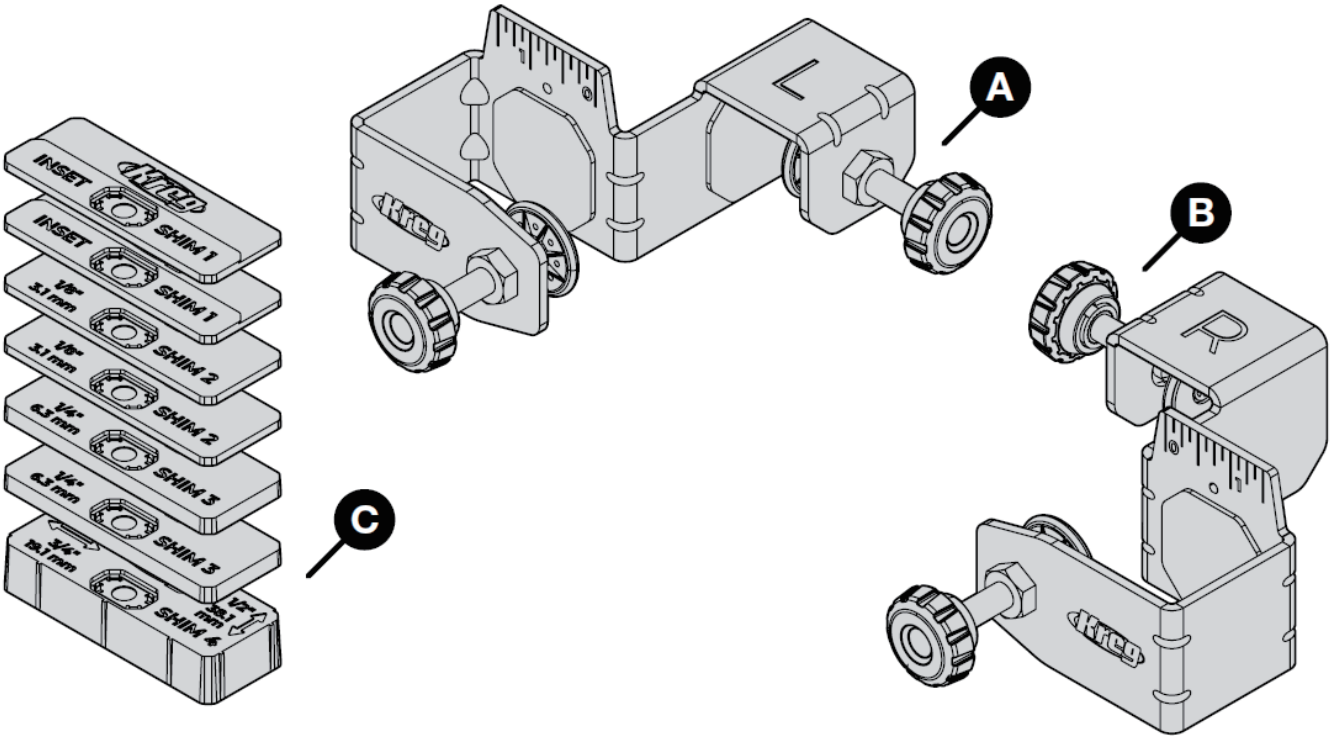

Part	설 명
A	Left drawer-front clamp
B	Right drawer-front clamp

Part	설 명
C	심 세트 Setup and spacer shim set

조 립


Kreg 서랍 전면 장착 지그를 사용하기 전에 서랍 상자와 캐비닛 측면 또는 전면 프레임 사이의 양쪽에 최소 1/4"(7mm)의 공간이 있는지 확인하십시오. 서랍에 측면 장착 슬라이드가 있는 경우 서랍 슬라이드의 상단 가장자리가 서랍 상자 상단에서 최소 1-3/4"(45mm) 아래로 내려와야 합니다.

1 서랍 전면 장착 클램프 배치

a. 서랍 상자 위에 클램프(A 및 B)를 놓습니다.

b. 위치 표시기 측정값이 있는 면이 서랍 상자 전면과 같은 높이가 되도록 클램프를 맞춥니다.

c. 서랍 상자 클램핑 노브(1)를 조입니다.

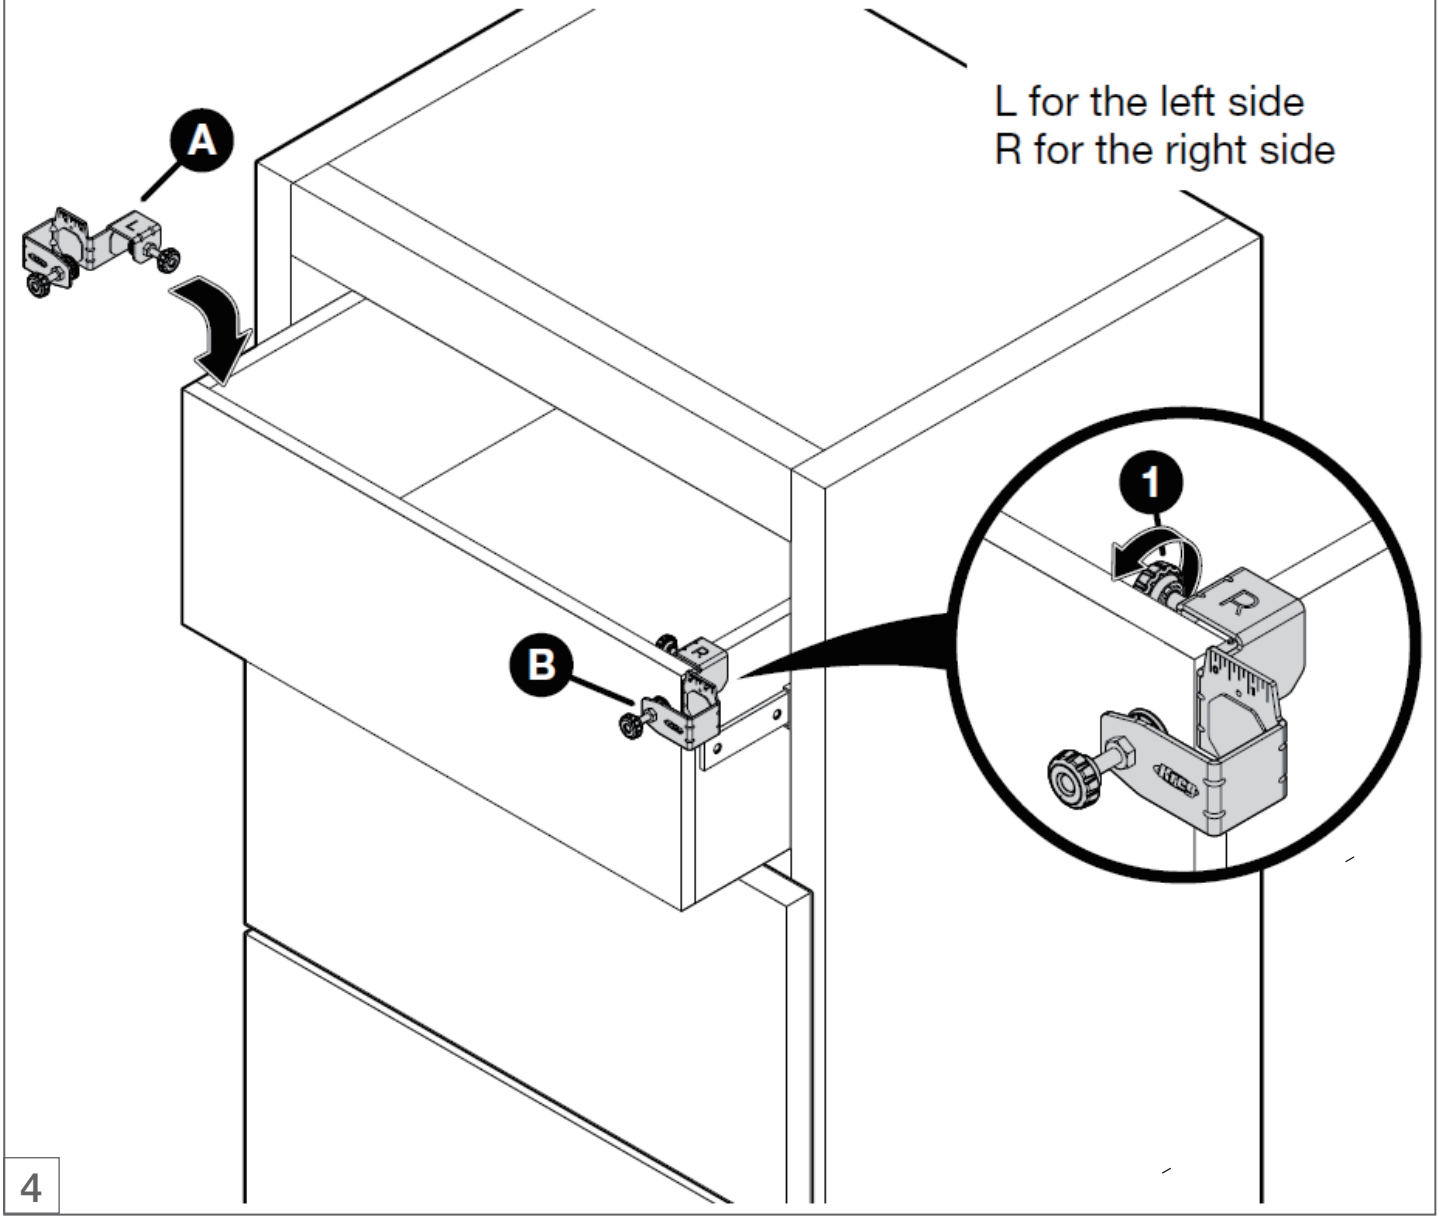

작 업


1 서랍 앞판 놓기 (Place Drawer Front)

a. 서랍 전면을 장착 클램프에 밀어 넣습니다.
위치 표시기 측정을 사용하여 서랍 앞판을 최대한 중앙에 가깝게 배치합니다.

b. 전면 클램핑 노브(2)를 제자리에 고정할 수 있을 만큼 조이되 조정할 수 있을 만큼 느슨하게 조입니다.

c. 스페이서, 줄자 또는 Kreg 설정 및 스페이서 심 세트(C)를 사용하여 서랍이 닫힌 상태에서
서랍 전면을 원하는 정확한 위치에 배치합니다.

d. 전면 클램핑 노브(2)를 조여 제자리에 단단히 고정합니다.

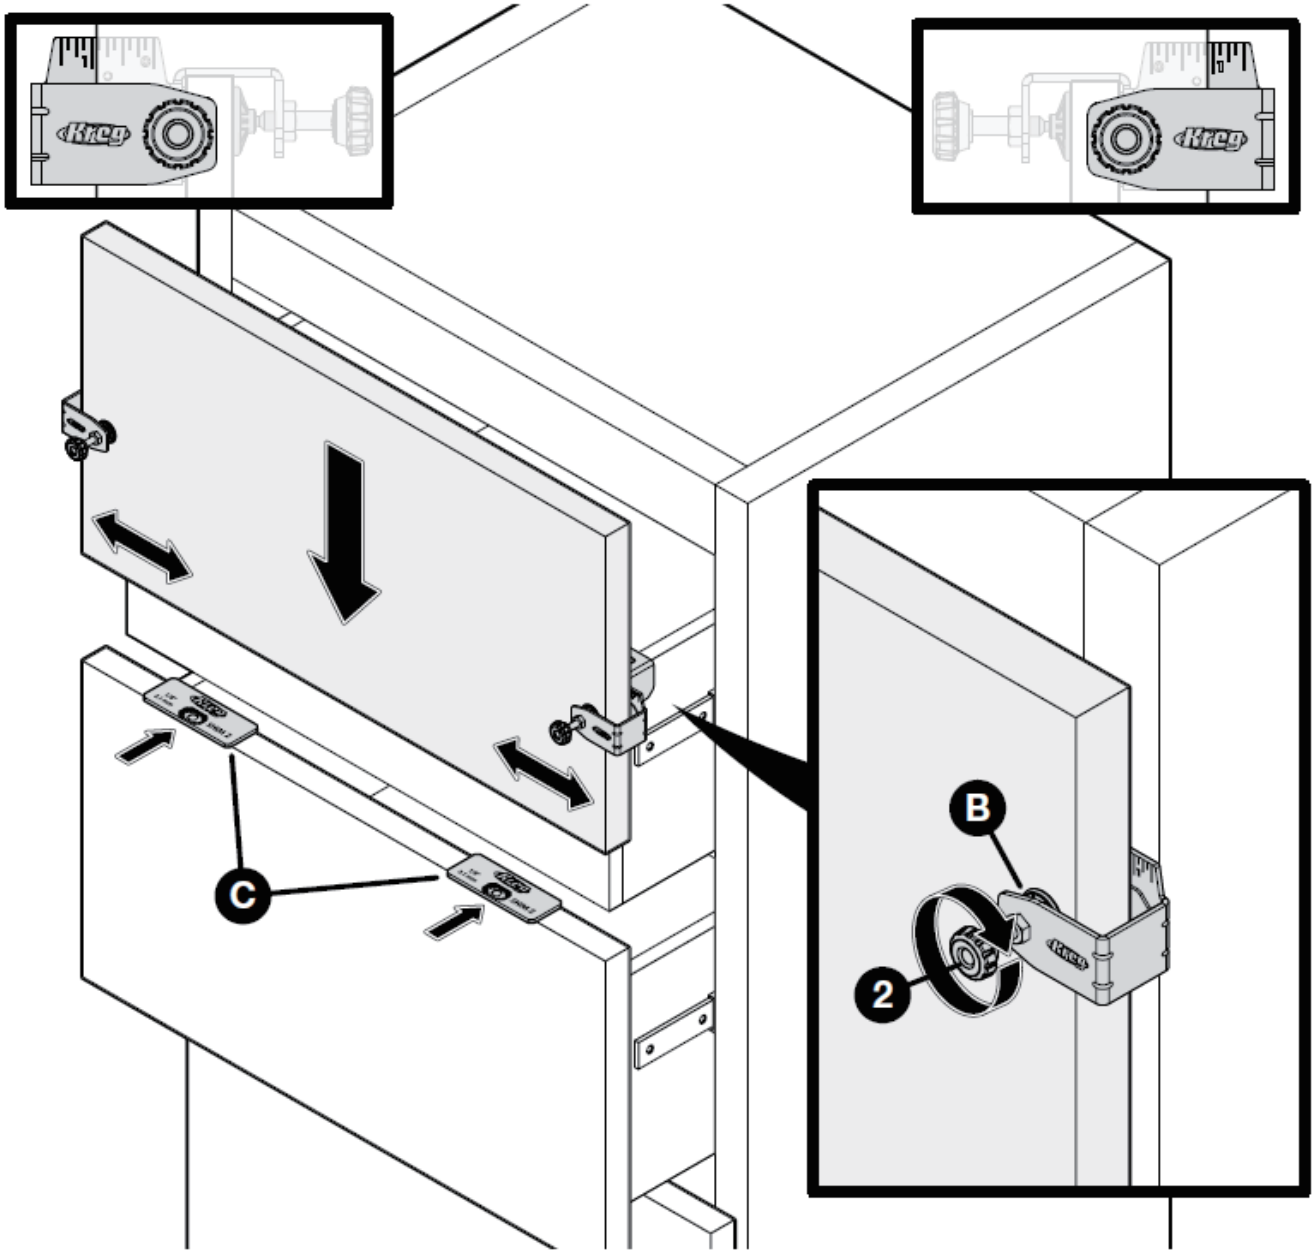


작 업

3 서랍 전면 설치 (Install Drawer Front)

a. 서랍을 열린 위치로 이동합니다.
최상의 결과를 얻으려면 클램프(3)를 위치에 배치하여 서랍 앞면을 서랍 상자에 단단히 고정하십시오.

b. 서랍 상자 안쪽에서 서랍 상자를 뚫고 서랍 앞쪽으로 구멍을 뚫습니다.
드릴 비트가 서랍 전면을 통과하지 않도록 깊이 게이지를 사용하십시오.

c. 적절한 나사 크기(클램프, 나사 및 드릴 비트는 포함되지 않음)로 서랍 전면을 영구적으로 부착합니다.

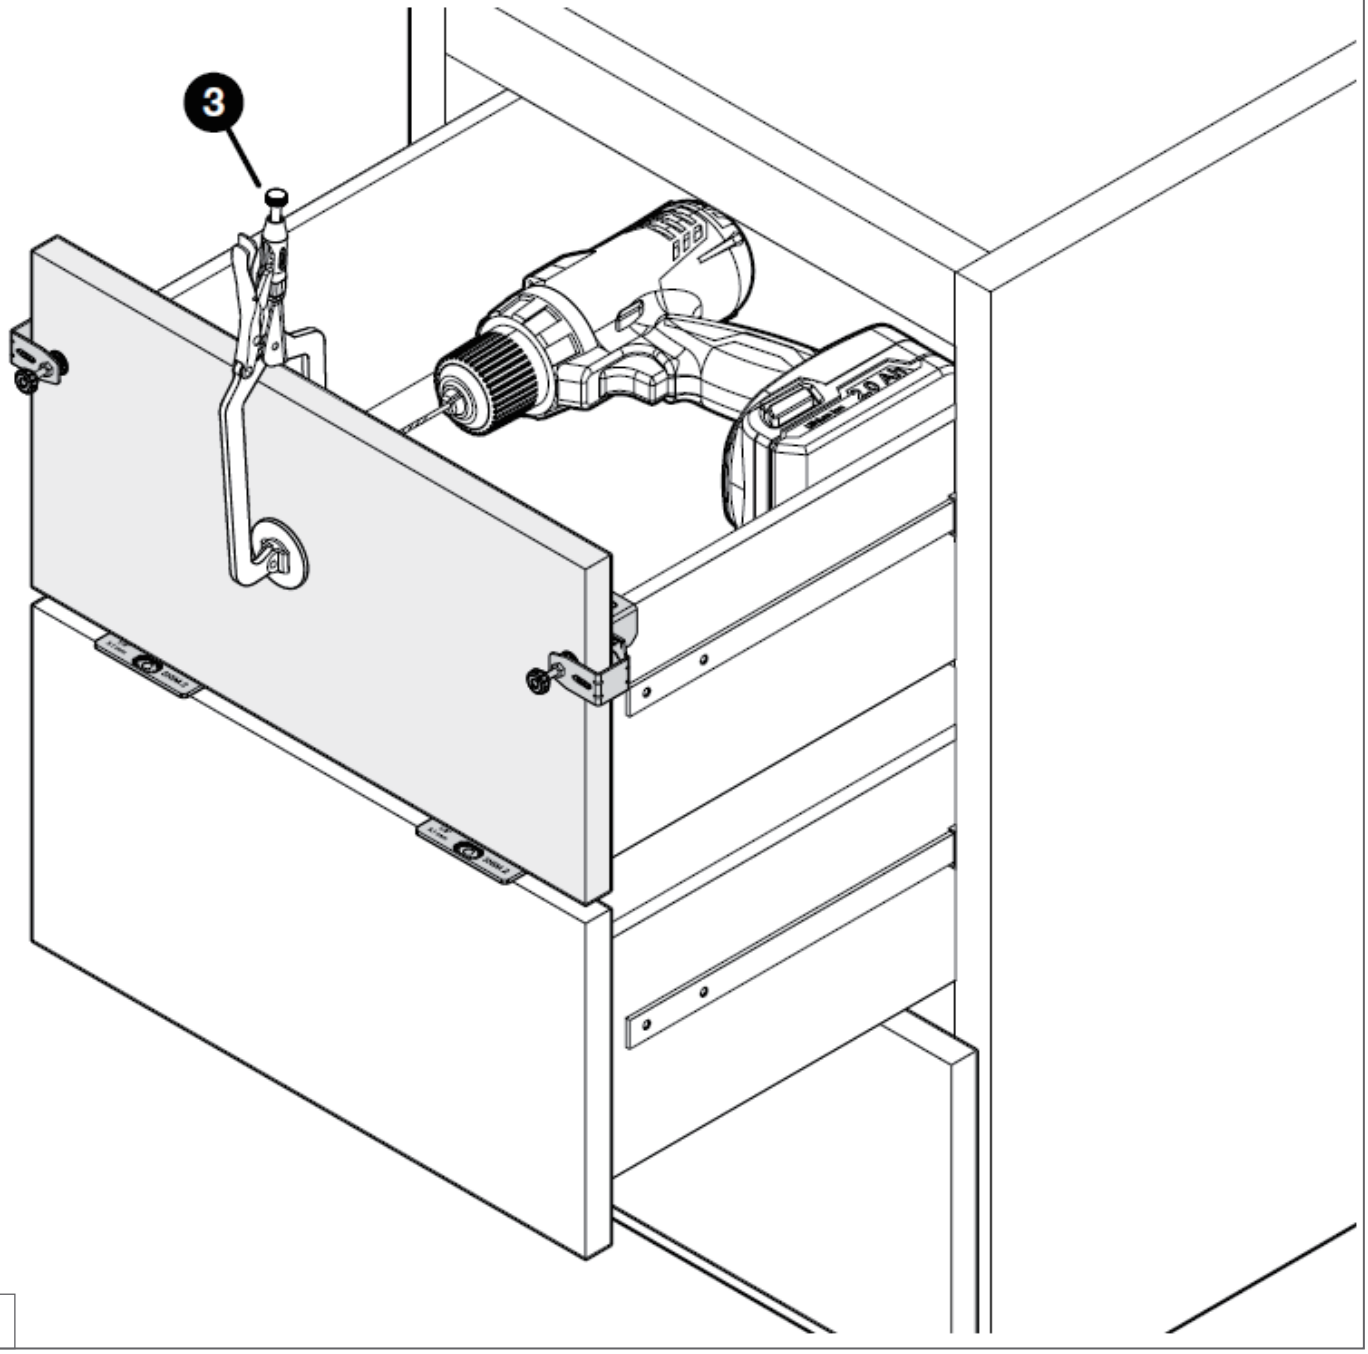

삽입된 서랍 앞판

Kreg 서랍 전면 장착 지그는 오버레이 서랍 전면 설치용으로 설계되었으며 삽입 전면에서는 작동하지 않습니다. 양면 테이프나 기계식 고정 장치와 같이 서랍 앞판을 제자리에 고정하는 다른 방법과 함께 "INSET" 설정 및 스페이서 심을 사용하여 삽입된 서랍 앞판을 배치할 수 있습니다.

관리 및 청소

최상의 결과를 얻으려면 미끄럼 방지 표면에 먼지가 없도록 하십시오.

문제 해결

문제	원인 (가능성)	해결
서랍 앞 미끄러짐	전면 클램프가 충분히 조여지지 않음	위치를 다시 잡고 조입니다.
영구 부착 후 서랍 앞판 위치 이탈	첨부하기 전에 이동됨	나사를 제거하고 다시 정렬하여 클램프가 단단히 조여져 있는지 확인합니다. 서랍 상자에 단단히 고정하십시오. 새 위치에 새 파일럿 구멍을 뚫고 나사로 부착합니다.
서랍 상자 또는 서랍 앞면의 움푹 들어간 곳 또는 표시	너무 과도하게 조인 클램프	클램프를 풀되 제자리에 고정되어 있는지 확인하십시오. 과도하게 조이지 마십시오.